


Перечень частей для LPM-102

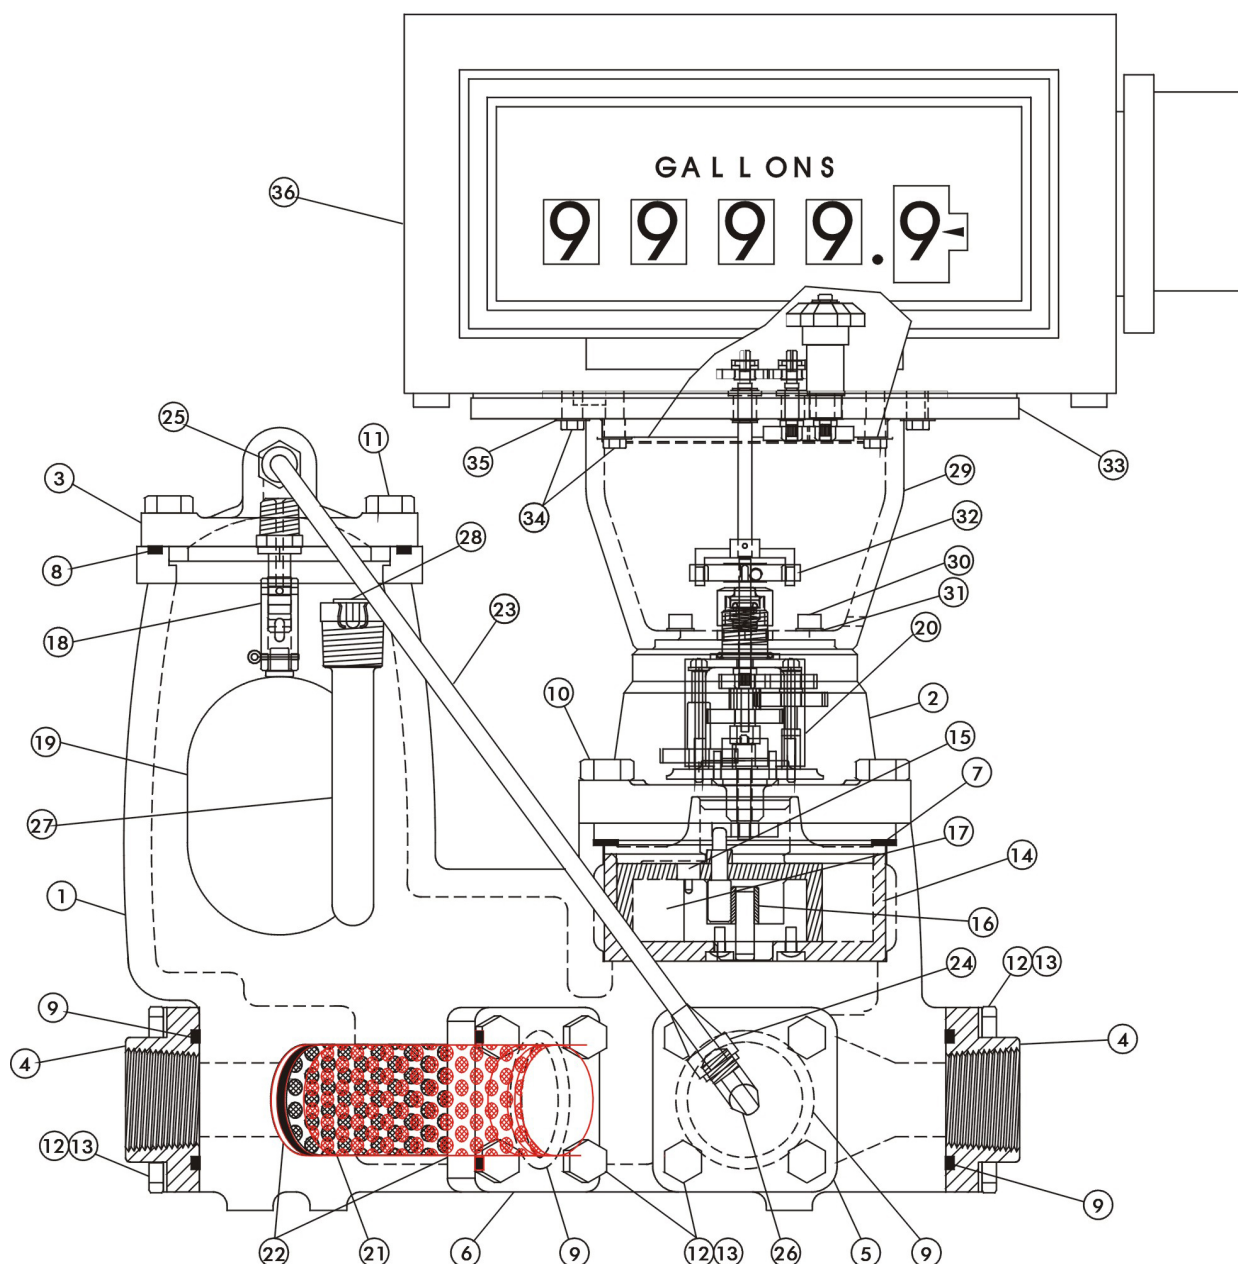


№	Описание	Часть №
1	Главный корпус	L400027-001
2	Крышка, главный корпус	L087173-710
3	Крышка, отделитель паров	L087193-710
4	Фланец впускного / выпускного патрубка 3/4"	L087180-710
	Фланец впускного / выпускного патрубка 1"	L087180-711
5	Фланец, клапан перепада давления	L087179-710
6	Фланец, сетчатый фильтр	L400025-001
7	Прокладка, главный корпус	L004861-016
8	Кольцевое уплотнение, фланец отделителя паров	L100139-012
9	Кольцевое упл. фланец впуск / вып патрубка	L100139-007
	Болт, с шестигранной головкой, 7/16 NC x 1 1/4", просвер	L040237-005
	Болт, с шестигранной головкой, 7/16 NC x 1 1/4", неперсвер	L040237-004
10	Болт, с шестигранной головкой, 3/8-16 NC x 1"	L100067-027
11	Болт, с шестигранной головкой, 5/16 NC x 1"	L100063-026
12	Стопорная шайба, разъемная 5/16"	L100121-010
13	Измерительная камера, сжиженный нефтяной газ, стандарт	L042075-101
	Измер. камера, сжиженный нефтяной газ, Trac-Bearing®	L042075-501
14	15 Уплотнительный штифт	L042792-000
	16 Управляющий ролик	L042086-010
	17 Мембрана	L042791-000
18	Клапан возврата паров	L087190-000

№	Описание	Часть №
19	Поплавок	L087189-001
20	Зубчатая передача, передаточное число 43.5, галлоны США	L080905-017
	Зубчатая передача, передаточное число 11.6, литры	L080905-015
21	Узел сетчатого фильтра, размер ячейки 80	L101738-001
22	Кольцевое упл торцевые крышки сетчатого фильтра	L100139-006
23	Узел трубы, выпуск паров	L087196-001
24	Гайка, конусная, трубка 1/4"	L087198-000
25	Охватываемый соединитель 1/8" NPT x трубка 1/4"	L084826-100
26	Коленчатый патрубок 90° 1/8" NPT x трубка 1/4"	L087195-000
27	Узел измерительного канала для термопары	L086666-702
28	Крышка, измерительный канал для термопары	L083732-000
29	Пилон переходника регистратора	L886150-000
30	Винт, 10-32 x 3/8", с головкой под торцевой ключ	L088524-010
31	Стопорная шайба, разъемная, #10	L041211-000
32	Стартер в форме "звезды", с установочным винтом	L082976-001
33	Перех. шита расп пл регистратора, 6 авт темп компенсации	L886101-001
34	Крепежный винт, с покрытием, 1/4-28 x 5/8", просверленный	L100061-101
	Крепежный винт, с покрытием, 1/4-28 x 5/8", неперсвер	L100061-100
35	Стопорная шайба, наружная, 1/4"	L100123-100
36	Регистратор, не печатающий, компании Veeder-Root	788700
	Регистратор, печатающий, компании Veeder-Root	789002


Перечень частей для LPM-102

Автоматический компенсатор температуры

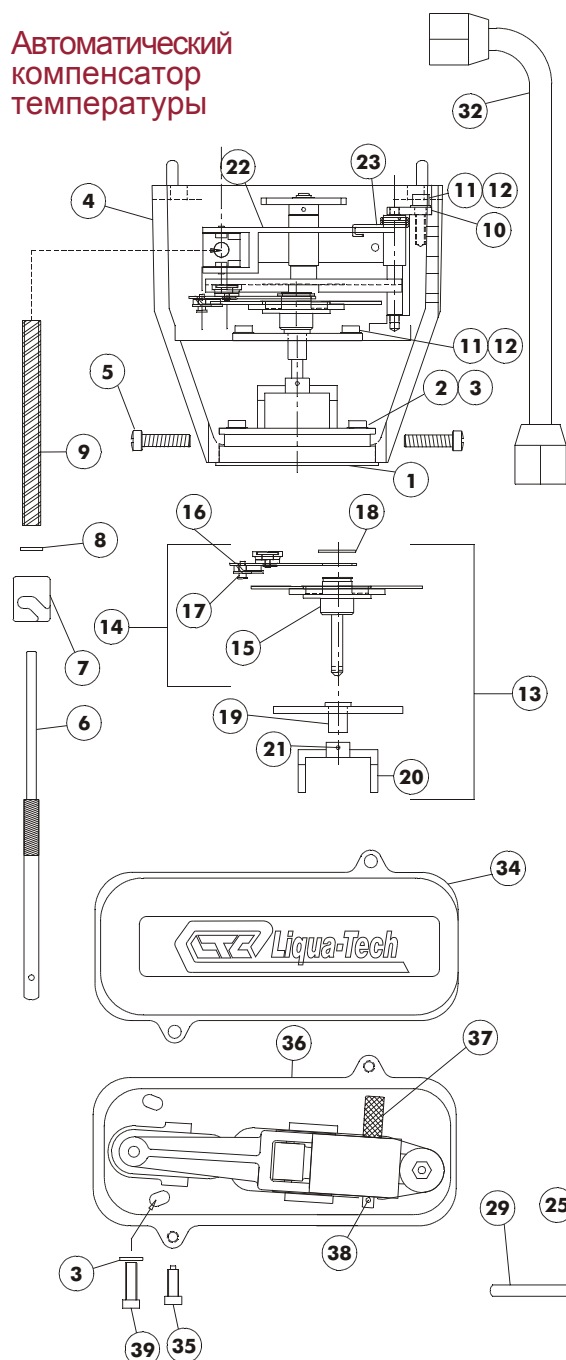


Ссыл №	Описание	Часть №
Автоматический регистратор температуры в сборе, LPM-102		
1	Монтажное кольцо переходника, автоматический регистратор температуры	L101080-005
2	Винт, с полукруглой головкой со шлицем, 10-32 x 3/4", нержавеющая сталь	L041750-000
3	Стопорная шайба, разъемная, #10	L041211-000
4	Узел корпуса, автоматический регистратор температуры	L101047-001
5	Винт, с полукруглой головкой со шлицем, 10-32 x 3/4", просверленный	L041750-002
6	Винт, с полукруглой головкой со шлицем, 10-32 x 3/4", неперсверленный	L041750-000
7	Нажимной штифт, автоматический регистратор температуры	L101059-001
8	Узел вертикального блока, все автоматические регистраторы температуры	L086612-000
9	Распорная деталь, стопор пружины, все автоматические регистраторы темп	L088286-003
10	Пружина, нажимной штифт	L084888-001
11	Пластина, опора рычага смещения	L101060-001
12	Винт, 10-32 x 3/8", полусферическая головка под торцевой ключ	L041750-008
13	Стопорная шайба, внутренняя, #10	L100122-007
Нижний приводной кронштейн в сборе, 1", автоматический регистратор темп		
14	Узел храповика с рычагами, автоматический регистратор температуры	L084913-000
15	Узел храповика и вала, автоматический регистратор темп	L084917-000
16	Комплект рычагов храповика (1,2,33,44)	L086055-000
17	Узел рычагов храповика, #1	L086057-001
18	Узел рычагов храповика, #2	L086064-001
19	Узел рычагов храповика, #33	L086637-001
20	Узел рычагов храповика, #44	L086639-001
21	Пружина кулачка храпового механизма, авт регистратор темп	L086063-000
22	Стопорное кольцо, 1/2", удлинение	L086071-000
23	Узел приводной пластины, автоматический регистратор температуры	L101055-001
24	Приводная вилка (длинная)	L084192-006
25	Цилиндрический штифт, 1/16" x 3/8", сталь	L100370-003
26	Рычаг в сборе, спайдер смещения	L084910-004
27	Пружина, спайдер смещения, автоматический регистратор температуры	L008355-506
28	Крышка термостата, автоматический регистратор температуры	L087179-001
29	Винт, с головкой под торцевой ключ, 1/4"-20 x 3/4"	L008325-401
30	Корпус термостата, автоматический регистратор температуры	L101048-001
31	Винт, с полусферической головкой, 1/4"-20 x 5/8", нержавеющая сталь	L008325-020
32	Стопорная шайба, 1/4", разъемная	L041117-000
33	Штифт термостата, автоматический регистратор температуры	L086648-006
34	Узел сильфона термостата	L086646-000
35	Кольцевое уплотнение, термостат	L100139-005
36	Соединительная трубка, LPM-102, автоматический регистратор температуры	L101065-001
37	Коленчатый патрубков, 3/8" NPT x 3/8" SAE	L084825-000
38	Крышка, монтажная пластина рычага	L086665-000
39	Винт, крышка, 10-32 x 3/4", специальный, просверленный	L009287-003
40	Узел рычага и монтажная пластина	L086649-003
41	Штифт, стопор рычага	L086661-001
42	Шплинт, 1/16" x 3/8", нержавеющая сталь	L041401-000
43	Винт, с полукруглой головкой, 10-32 x 5/8", сталь	L041221-002

Узел сальника

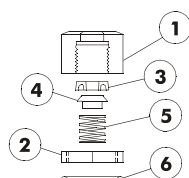

Ссыл №	Описание	Часть №
1	Гайка, сальник, в сборе, с втулкой	L083536-000
2	Зажимная гайка	L000034-000
3	Манжетное уплотнение U-образной формы (buna-n)	L100025-002
4	Оправка манжеты U-образной формы	L083539-000
5	Пружина, сальник	L083540-000
6	Кольцевое уплотнение, зубчатая передача (buna)	L100138-003

Узел клапана перепада давления

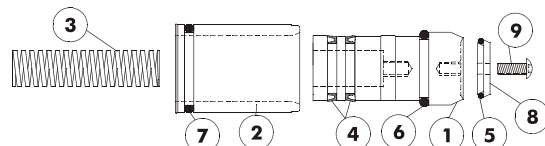


Ссыл №	Описание	Часть №
Клапан перепада давления в сборе, мягкое седло		
1	Поршень, клапан перепада давления	L100160-040
2	Гильза, клапан перепада давления	L100027-010
3	Пружина, клапан перепада давления	L100024-001
4	Манжетные уплотнения U-образной формы, искл низ трение (2)	L100025-008
5	Кольцевое уплотнение, первичное, мягкое седло (buna-n)	L100025-102
6	Кольцевое уплотнение, вторичное, мягкое седло (viton)	L100025-101
7	Кольцевое уплотнение, гильза	L100139-006
8	Стопор, клапан перепада давления (латунь)	L100160-050
9	Винт 10-32 x 1/2", с полусферической головкой, нерж сталь	L041750-010

Перечень частей для LPM-102

Переходник щита распределительных пластин регистратора,
без автоматической температурной компенсации

№	Описание	Часть №
1	Узел щита распределительных пластин	L886101-001
2	Узел S-вала распределительных пластин	L886112-001
3	Узел R-вала распределительных пластин	L886115-000
5	Узел прямоугольной цилиндрической шестерни выходного вала	L886116-002
6	Вал, выход, с узлом прямоугольного цилиндра передачи	L886116-010
7	Зубчатое колесо, коническое, с узлом муфты	L886116-011
8	Вилочный стартер (короткий) со штифтом	L088589-001
9	1/16" x 3/8" цилиндрический штифт	L100370-003
10	Шайба регулировочная шайба, 3/16" x 3/8" x .010"	L886121-000
11	Стороное кольцо, 3/16" тип E	L886131-000
12	Шайба, регулировочная, 1/4" x 1/2" x .005"	L886122-000
13	Крепежные винты, 1/4"-28 x 5/8", неперфорированные	L100061-100
14	Крепежный винт 1/4"-28 x 5/8", перфорированный	L100061-101
15	Стороная шайба, наружная 1/4"	L100123-100
16	Сменный узел зубчатого колеса регистратора	L081230-xxx

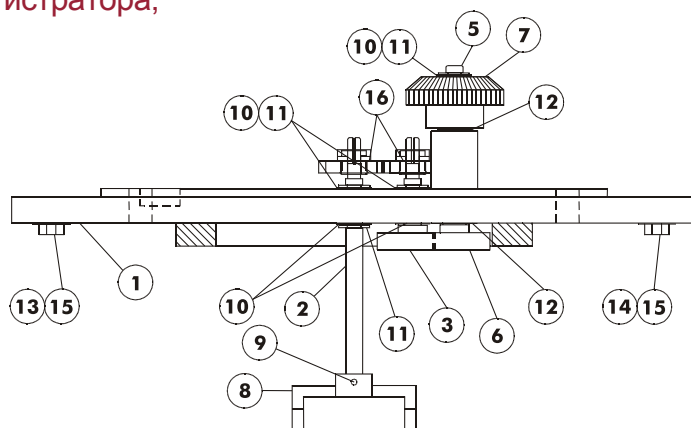

Переходник щита распределительных пластин регистратора,
автоматическая температурная компенсация

№	Описание	Часть №
1	Узел щита распределительных пластин	L886105-001
2	Узел S-вала распределительных пластин	L886112-002
3	Узел R-вала распределительных пластин	L886112-001
4	Узел зубчатого колеса вала холостого хода	L886117-000
5	Узел прямоугольной цилиндрической шестерни выходного вала	L886116-002
6	Вал, выход, с узлом прямоугольного цилиндра передачи	L886116-010
7	Зубчатое колесо, коническое, с узлом муфты	L886116-011
10	Шайба регулировочная шайба, 3/16" x 3/8" x .010"	L886121-000
11	Стороное кольцо, 3/16" тип E	L886131-000
12	Шайба, регулировочная, 1/4" x 1/2" x .005"	L886122-000
13	Крепежные винты, 1/4"-28 x 5/8", неперфорированные	L100061-100
14	Крепежный винт 1/4"-28 x 5/8", перфорированный	L100061-101
15	Стороная шайба, наружная 1/4"	L100123-100
16	Сменный узел зубчатого колеса регистратора	L081230-xxx

