

УЗЕЛ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ПАРОВ

ПАСПОРТ



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1. Узел подключения линии рециркуляции паров (далее – УРП) устанавливается на линиях рециркуляции паров резервуарного парка и предназначен для герметичного соединения паровых объемов резервуаров и автоцистерны, а также автоматического перекрытия линии рециркуляции паров при их расстыковке, обеспечивает при этом до 95% снижения выбросов паров топлива в атмосферу. УРП снабжен огнепреградителем требование НПБ 111-98*п.62.

1.2. УРП изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69, эксплуатируется при относительной влажности до 95% и температуре от минус 50°C до плюс 50°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	УРП-40	УРП-50	УРП-80
Условный диаметр прохода (Ду), мм	40	50	80
Внутренний диаметр присоединяемого шланга, мм	40±2	50±2	80±2
Присоединительный элемент	Штуцер	Штуцер	Кламповый разъем Ду 80 Тип А
Наружный диаметр присоединительного патрубка, мм	48	60	60
Габаритные размеры, не более			
Высота, мм	135	135	135
Ширина, мм	90	90	90
Длина, мм	485	445	450
Масса, кг	3,9	4,2	4,7

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 2.1. УРП 1шт.
2.2. Паспорт 1шт.

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

3.1. Продукция сертифицирована. Гарантия действительна при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи изделия. Средний срок службы - не менее 10 лет.

4. УСТРОЙСТВО.

Конструкция УРП (рис. 1) представляет собой сборку из патрубка 1, оборудованного обратным клапаном для подключения шланга от АЦ, быстроразъемной муфты 2, тоже оборудованной обратным клапаном, крана шарового 3, для закрытия линии рециркуляции паров, огнепреградителя 4 и патрубка 5, для врезки в линию рециркуляции паров резервуарного парка. Быстроразъёмы снабжены заглушками 6, в случае необходимости, устанавливаемые на место разъединения.

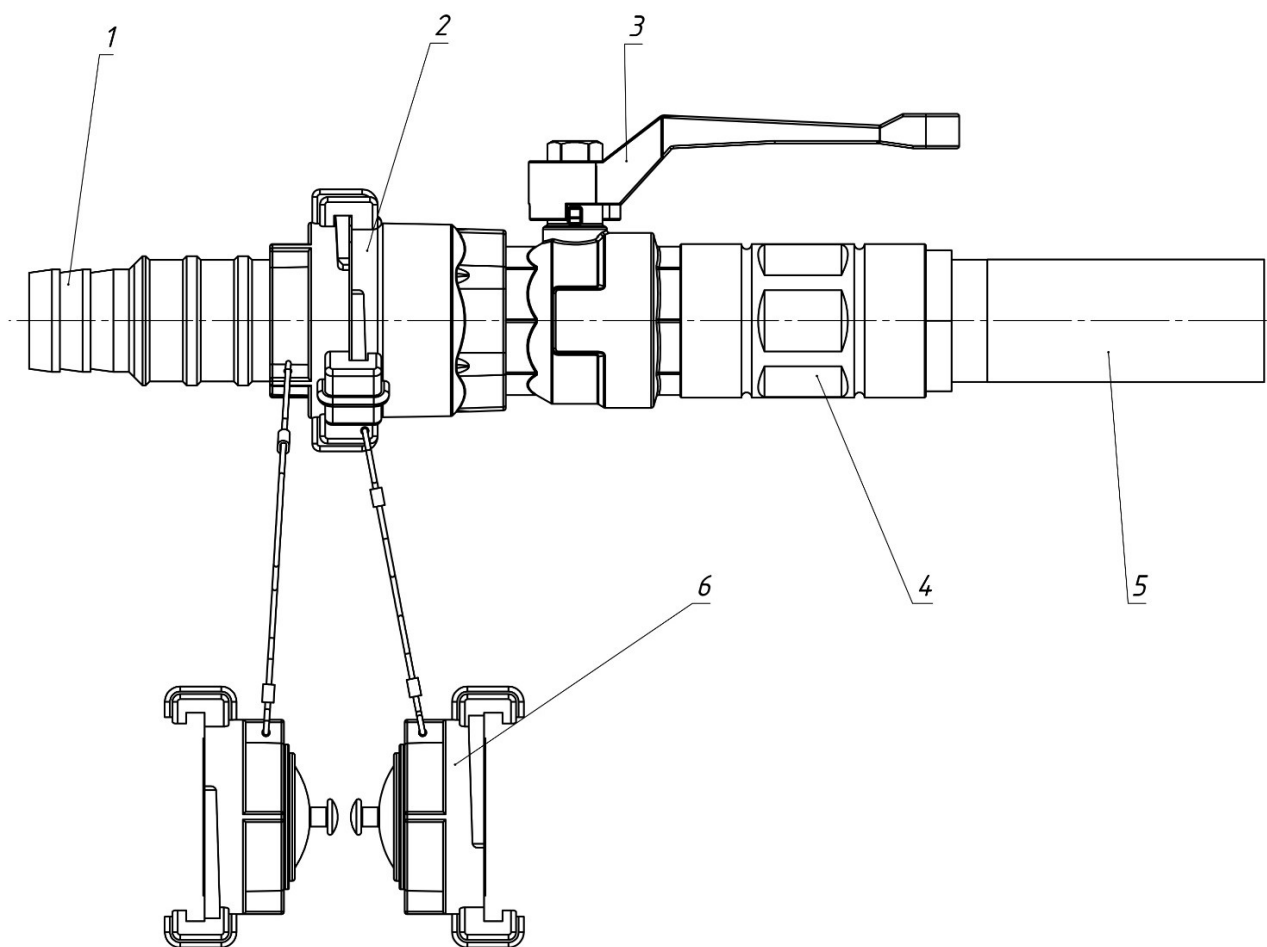


Рис. 1.

1 - патрубок; 2 – быстроразъёмная муфта; 3 – кран шаровый; 4 – огнепреградитель; 5 – патрубок под приварку; 6 – заглушки.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

5.1. При эксплуатации производить осмотр тарелок, сеток и элемент огнепреградителя в следующие сроки:

- а) в весенне-летний период - не менее одного раза в месяц;
- б) при температуре ниже нуля - не менее двух раз в месяц.

5.2. При профилактических осмотрах кассеты огнепреградителя необходимо промывать растворителем и продувать сжатым воздухом для снятия смолистых отложений и пыли.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Узел рециркуляции паров соответствует конструкторской документации, техническим условиям ТУ 3689-001-331180106-2015 и признан годным к эксплуатации.

УРП-40	
УРП-50	
УРП-80	

Заводской № _____

Штамп ОТК _____

Дата приемки _____

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры без отражения в паспорте.

Паспорт соответствует ЕСКД ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.