

36 8910

код ОКП

УЗЕЛ НАЛИВА
(УН-80к)

ПАСПОРТ

2050.01.01ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Узел налива (УН) предназначен для герметичного соединения патрубка рукава автомобильной цистерны (АЦ) и трубопровода линии налива топливных резервуаров АЗС и резервуаров объектов нефтепродуктообеспечения в соответствии с требованиями НПБ111-98.

1.2. УН работает в гидравлической системе с давлением 0,6 МПа, в окружающей среде с относительной влажностью 95% и температурой от минус 50°С до плюс 50°С.

1.3. УН изготавливается в климатическом исполнении УХЛ(ХЛ), категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Конструктивно УН является жидкостным противодетонационным предохранителем работающим по принципу сифона, гидрозатвор которого в случае дефлаграции или детонации служит гасителем пламени и применяется для защиты трубопроводов налива резервуара в соответствии с требованием п.п. 60,61 НПБ 111-98*.

1.5. Рабочее положение вертикальное, допустимое отклонение $\pm 20^\circ$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		УН-80к
Условный диаметр прохода, Ду,мм		80
Рабочий диапазон слива, л/мин		0-800
Пропускная способность (под налив), л/мин.		600
Пропускная способность при давлении 4кг/м2, л/мин.		1000
Максимальное рабочее давление, МПа		0,6
Масса, не более, кг		8,5
Габаритные размеры, не более	-диаметр (по ручкам), мм	370
	-высота, мм	320
	-ширина, мм	200
	-длина выходного патрубка,мм	60

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1.Узел налива 1шт.

2.2 Паспорт 1шт.

3. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Узел налива состоит из следующих основных частей (см. Рис. 1):

- корпус 1 узла изготовлен из алюминиевого сплава, служит для ступенчатого перелива нефтепродукта в трубопровод налива через поплавковый клапан;
- зажимное эксцентриковое кулачковое устройство 2 предназначено для фиксации патрубка рукава АЦ в сливной муфте;
- крышка 4 закрывает сливную муфту в нерабочем состоянии;
- клапан поплавковый предназначен для пропуски нефтепродукта только в одном направлении и является самозакрывающимся устройством при окончании операции слива из АЦ (п. 61 НПБ 111-98*);

Для подключения узла налива необходимо:

- открыть кулачковые эксцентриковые зажима 2, снять крышку 3;
 - установит сливной патрубок рукава АЦ и зафиксировать его кулачковыми зажимами 2;
 - после открытия сливного устройства на АЦ поток нефтепродукта откроет поплавковый клапан и топливо начнет поступать в резервуар;
 - после окончания операции слива поплавковый клапан закроется;
- отсоединение сливного шланга производить в обратной последовательности.

При эксплуатации производить осмотр деталей узла налива в следующие сроки:

- не реже одного раза в месяц.

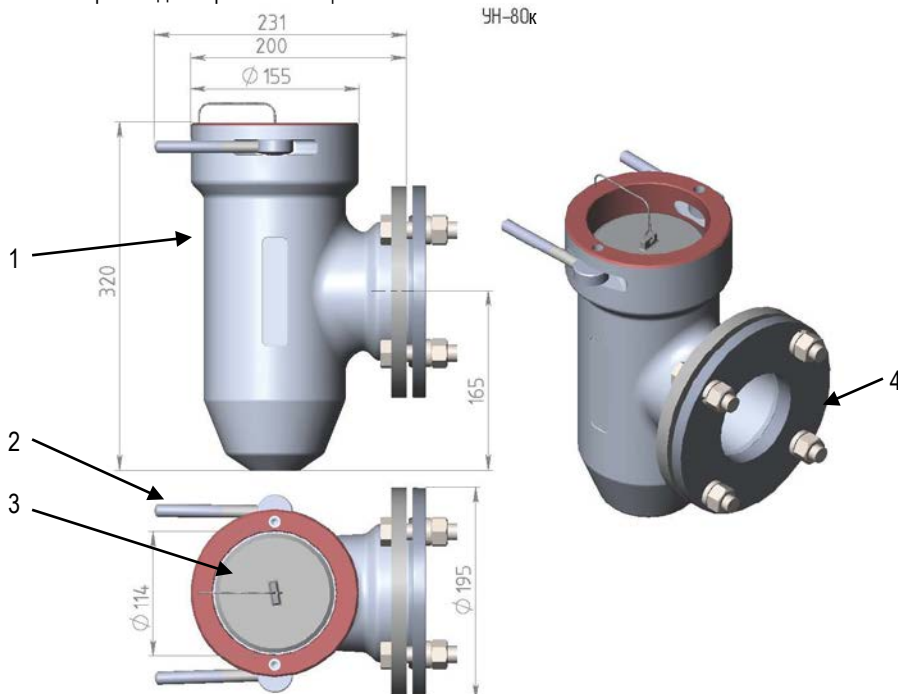


Рис. 1

1. Корпус.
2. Зажимной кулачок.

3. Крышка.
4. Фланец.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Узел налива УН-80к соответствует комплекту конструкторской документации, техническим условиям ТУ 3689-001-331180106-2015 и признан годным к эксплуатации.

Заводской № _____

Штамп ОТК _____

Дата приемки _____

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1.Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода- изготовителя.

5.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия; - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами; - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

5.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

6.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

6.2.Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает завод-изготовитель. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность завода-изготовителя.

6.3.Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

6.4.В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

6.5.Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Гарантийный срок -12 месяцев со дня продажи изделия.

Средний срок службы не менее 10-и лет или не менее 20000 циклов срабатывания.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технико-эксплуатационные показатели изделий.

Паспорт соответствует ЕСКД ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.